


► Règles Générales D'application Pour Toute Pose de Film Imprimable

INTRODUCTION

Ne posez que la quantité de vinyle nécessaire pour pouvoir appliquer une pression importante avec la raclette. Lorsque vous passez la raclette, partez toujours du milieu vers l'extérieur et du haut vers le bas.

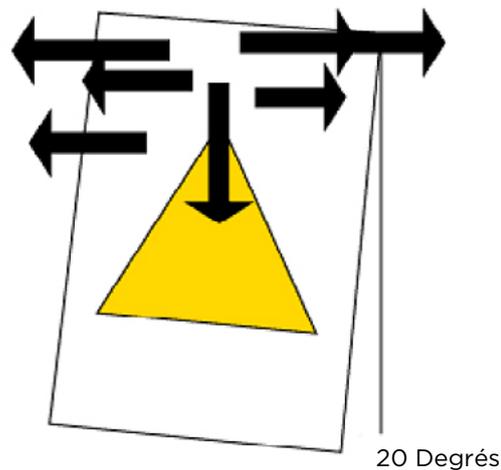

L'air peut facilement rester coincé entre la surface adhésive et le substrat. Un poseur d'enseigne qui garde une ouverture près de la raclette pourra diminuer les risques d'apparition de bulles d'air.

Avril 2014